تليفزيون ملون

CS21Z45/21Z47/21Z43/21Z50/
21Z57/21Z55/21Z58/21AF0/
21AE0/21AJ0/21AM0/21AD0/
21BA0/21BE0/21BF0/21BH0/
21BM0/21AB0/21AS0/14BK0/
14C540

إرشادات المالك

قبل التشغيل، الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل, والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على موقع www.samsung.com/global/register.
قم بتسجيل الطراز والرقم التسلسلي
▪ الطراز _____ ▪ الرقم التسلسلي _____

لوحة التحكم (وفقاً للطراز)

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

اللوحة الأمامية (أو الجانبية)



١ القوائم التي تظهر على الشاشة
٢ ضبط مستوى الصوت
٣ تحديد القناة
٤ مستشعر جهاز التحكم عن بعد
٥ مؤشر وضع الاستعداد
٦ الطاقة تشغيل / إيقاف

◆ يمكنك استخدام الأزرار ٣ لتشغيل التلفزيون عندما يكون في وضع الاستعداد وفقاً للطراز.
◆ تؤدي الأزرار ٢ و ٣ نفس الوظائف التي تؤديها الأزرار ◄/►/▲/▼ في جهاز التحكم عن بعد.
◆ إذا توقف جهاز التحكم عن بعد عن العمل أو تم فقده, يمكنك استخدام الأزرار الموجودة على لوحة التلفزيون.

لوحة التوصيل (وفقًا للطراز)

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

اللوحة الخلفية

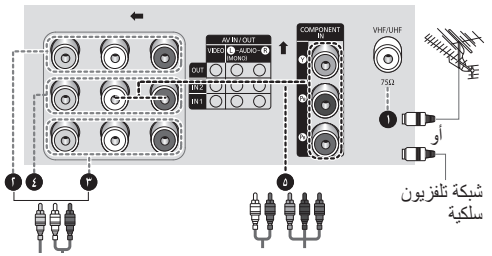

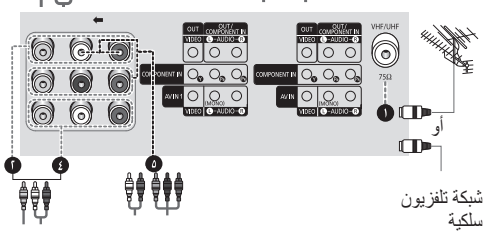

* لا يمكن استخدام إدخال DVD وإخراج RCA في نفس الوقت.

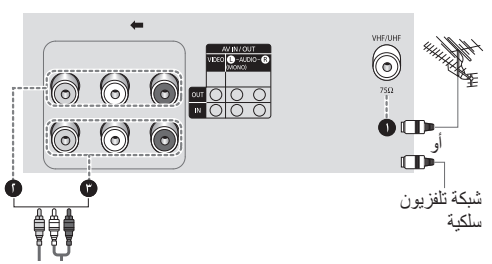

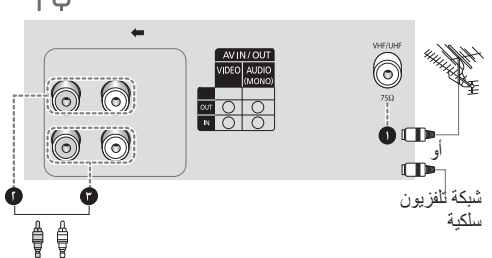

يتبع...

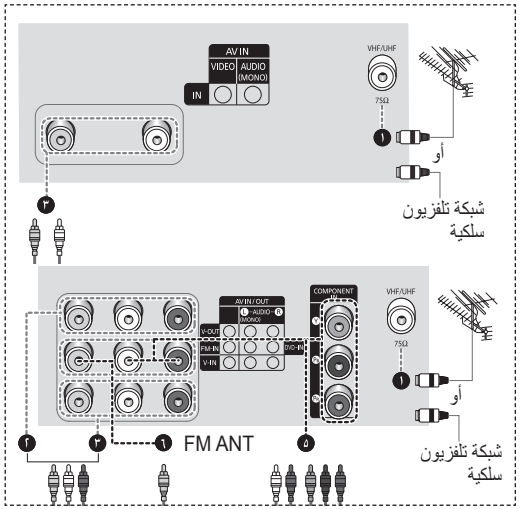

كلما قمت بتوصيل نظام صوت أو فيديو بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل كافة العناصر.
رجاء التأكد من مطابقة الوحدات الطرفية للإدخال ذات الترميز الملون مع مقابس الكبلات المناظرة.

التوصيل بهوائي أو بشبكة تلفزيون سلكية

قم بتوصيل الهوائي أو كبل إدخال الشبكة إلى ١ (75 Ω مأخذ coaxial).
لعرض قنوات التلفزيون بشكل صحيح، يجب تلقي الإشارة بواسطة الجهاز من أحد المصادر: هوائي خارجي أو شبكة تلفزيون سلكية أو شبكة بث فضائي.
إذا كنت تستخدم هوائي داخلي، فقد تحتاج إلى ضبطه عند موالفة التلفزيون إلى أن تحصل على صورة واضحة وذات دقة عالية.

التوصيل بإخراج RCA

تستخدم موصلات RCA ١ للمعدات مثل VCR الخاص بالتسجيل أو نظام الصوت.

التوصيل بإدخال RCA

تستخدم موصلات RCA ٣ و ٤ لمعدات مثل VCR أو DVD أو جهاز فك التشفير أو جهاز استقبال البث عبر الأقمار الصناعية أو جهاز ألعاب الفيديو أو مشغل أقراص الفيديو.
(عند استخدام المعدات الأحادية، قم بالاتصال بـ AUDIO-L الخاص بـ ٣)
موصل الإدخال. تستخدم موصلات RCA ٥ لمعدات مثل قرص DVD مع إخراج مكون. (480i/576i).

يمكنك الضغط على الزر TOOLS لإدخال DUAL I-II لاختيار "أحادي" أو "استيريو".

التوصيل بإدخال إشارة FM

يستخدم ١ للاستماع إلى راديو FM، قم بتوصيل هوائي راديو FM.
لا تقم بتوصيل فيديو RCA بالوحدة الطرفية لـ FM ANT

يتبع...

AA68-04052G-00

اللوحة الأمامية (أو الجانبية)

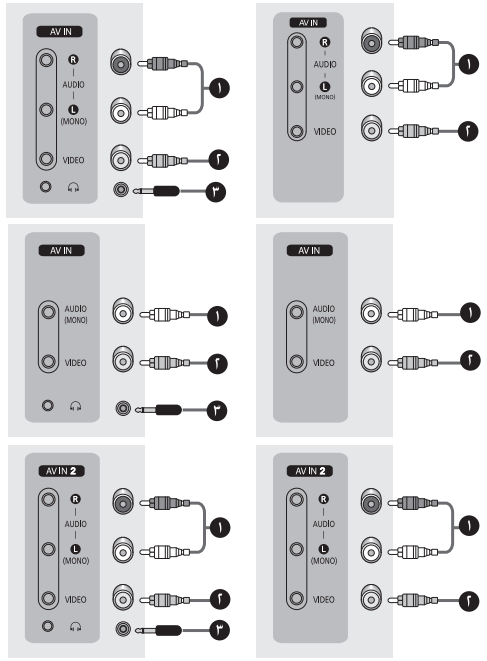

❶ إدخال الصوت
❷ إدخال الفيديو
❸ مقبس سماعات الرأس

التوصيل بإدخال RCA

تستخدم ❶ (AUDIO-L/R أو AUDIO) وموصلات ❷ (VIDEO) لمعدات مثل كاميرا التسجيل الرقمية أو مشغل أقراص الفيديو أو جهاز ألعاب الفيديو.

توصيل سماعات الرأس توصيل سماعات الرأس

يستخدم مقبس ❸ (سماعة الرأس) لمشاهدة برنامج تلفزيوني بدون إزعاج الأشخاص الآخرين الموجودين بالغرفة.
قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى الإضرار بحاسة السمع لديك.

- عند توصيل كل من وحدات AV الأمامية (أو الجانبية) والموصلات الخلفية بجهاز خارجي، تكون الأولوية لوحدات AV الأمامية (أو الجانبية).
- تستخدم وحدة AV الأمامية (أو الجانبية) لإدخال صوت مكون.

جهاز التحكم عن بُعد (وفقاً للطراز)

- قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بُعد بالضوء الصناعي الساطع الذي يوجد بالقرب من جهاز التلفزيون.

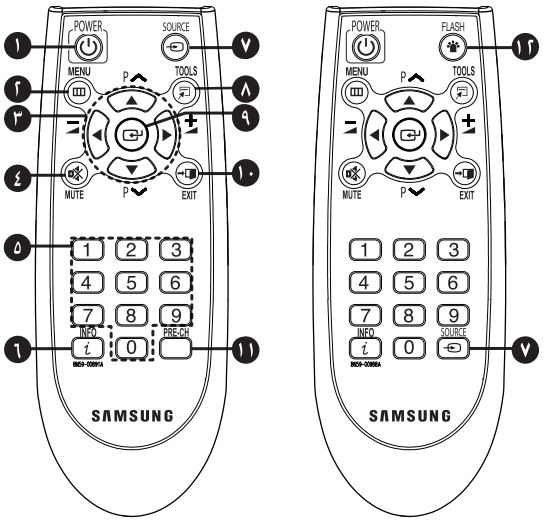

❶ **POWER**
يستخدم لتشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله.

❷ **MENU**
يستخدم لعرض نظام القوائم التي تظهر على الشاشة أو للعودة إلى القائمة السابقة.

❸ **▲/▼/◄/►**
يستخدم للتحكم في المؤشر داخل القائمة.
+ / -
استخدم هذا الزر لزيادة مستوى الصوت أو تقليله.
P ∧ / ∨
يستخدم لعرض القناة المحفوظة التالية أو السابقة.

❹ **MUTE**
يستخدم لإيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً. لتشغيل الصوت مرة أخرى، اضغط على الزر **MUTE** أو **+** أو **-**

❺ **الأزرار الرقمية**
تستخدم لتحديد القنوات مباشرة.

❻ **INFO**
يستخدم لعرض معلومات القناة وحالة الإعداد الذي قمت بتحديده.

❼ **SOURCE**
يستخدم لعرض كافة مصادر الفيديو المتاحة.

❽ **TOOLS**
(وفقاً للطراز)
يمكنك التحقق من التحديد التالي بالضغط على الزر Tools.
١. مؤقت النوم (يستخدم لتحديد الفاصل الزمني للوقت الذي تم ضبطه مسبقًا لإيقاف التشغيل التلقائي.)
٢. وضع الصورة (يستخدم لتحديد تأثير الصورة.)
٣. وضع الصوت (يستخدم لتحديد تأثير الصوت.)
٤. Dual I-II (يستخدم لتحيد وضع الصوت.)
٥. قوة إضافية (يستخدم لتحديد خيار صوت التيربو.)
٦. FM Radio (وفقًا للطراز) (يستخدم لتحديد تشغيل إشارة FM أو إيقاف تشغيلها)
٧. ضبط الصوت (يستخدم لعرض قائمة الصوت)

❾ **ENTER**
أثناء استخدام القوائم التي تظهر على الشاشة، اضغط على الزر **ENTER** لتشغيل (أو تغيير) عنصر معين.

❿ **EXIT**
يستخدم للخروج من أي عرض أو للعودة إلى وضع العرض العادي.

⓫ **PRE-CH**
يستخدم للتبديل بشكل متكرر ما بين آخر قناتين تم عرضهما.

⓬ **FLASH**
يضئ المؤشر الموجود أعلى جهاز التحكم عن بعد عند الضغط على هذا الزر.

تركيب البطاريات

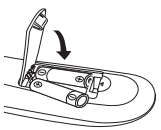

ارفع الغطاء. قم بتركيب بطاريتين بحجم AAA ثم أعد وضع الغطاء.
إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بُعد بشكل سليم، تحقق مما إذا تم وضع القطبين "+" و"–" بشكل سليم أو من عدم جفاف البطاريات.

- لا تستخدم أنواعًا مختلفة من البطاريات, أي لا تستخدم البطاريات القلوية مع البطاريات المنجنيز.

تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله

اضغط على الزر « POWER « أو الزر **P** ∧ /∨ أو الأزرار Numeric الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
يمكنك أيضًا استخدام الزر «(icon)» في التلفزيون.

➢ تحذير: لا يتم إيقاف تشغيل المفتاح ذي القطب الواحد بالكامل (يزال أحد الخطين في حالة تشغيل) إذا لم يتم فصل سلك الطاقة.

عرض القوائم

١ اضغط على الزر **MENU**.
تظهر القائمة الرئيسية على الشاشة. يحتوي الجانب الأيسر على خمسة رموز: **الدخل** و**الصورة** و**الصوت** و**القناة** و**الإعداد**.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد أحد هذه الرموز.
اضغط على الزر **ENTER** للوصول إلى قائمة الرموز الفرعية.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ للانتقال إلى العناصر الموجودة في القائمة. اضغط على الزر **ENTER** للدخول إلى العناصر الموجودة في القائمة.

٤ اضغط على الزر ▲/▼/◄/► لتغيير العناصر المحددة.
اضغط على الزر **MENU** للعودة إلى القائمة السابقة.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج من القائمة.

إعداد - توصيل وتشغيل (وفقاً للطراز)

حينما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق.
تتوفر الإعدادات التالية.

١ إذا كان التليفزيون في وضع الانتظار، اضغط على الزر **POWER** من جهاز التحكم عن بُعد.
يتم عرض الرسالة **لبدء التوصيل والتشغيل**.
لبدء التوصيل والتشغيل اضغط على الزر **ENTER**.
يتم عرض القائمة **لغة**.

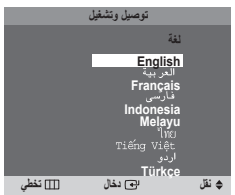

➢ تظهر القائمة **لغة** تلقائيًا بعد مرور بضع ثواني حتى إذا لم يتم الضغط على الزر **ENTER**.

٢ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER**.
يتم عرض الرسالة **أفحص مدخل الهوائي.**.

➢ إذا لم يتم تحديد أي لغة، تختفي قائمة اللغة بعد حوالي ٣٠ ثانية بعد ذلك.

يتبع...

٣ لبدء عملية البحث عن القنوات، اضغط على الزر **ENTER**.
لإيقاف البحث، اضغط على الزر **ENTER**.
عند انتهاء البحث عن القنوات، تظهر القائمة **ضبط الساعة**.

٤ اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على الزر ▲ أو ▼.

٥ عند انتهاء عملية ضبط الساعة، اضغط على الزر **MENU**.
تظهر الرسالة **تمتع بالمشاهدة**. ثم يتم تشغيل القناة التي تم تخزينها.

إعادة ضبط خاصية التوصيل والتشغيل

الطريقة:

MENU← ▲/▼ الإعداد←ENTER←
▲/▼ التوصيل والتشغيل← ENTER

إدخال - لائحة المصادر (وفقاً للطراز)

يمكنك التبديل بين عرض الإشارة من الأجهزة الموصلة، مثل VCR (جهاز الفيديو) ومشغل أقراص DVD وجهاز الاستقبال ومصدر الإرسال التلفزيوني (البث أو الكبل).

➢ يمكنك تغيير المصدر الخارجي المطلوب بالضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بُعد. قد يستغرق تبديل الصور بعض الوقت.

قناة - فرز

تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة.
قد تحتاج إلى القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي.

- **من** : رقم القناة المراد تغييره.
- **إلى** : رقم القناة الجديد المراد تحديده.
- **تخزين** : التأكيد على تبديل أرقام القنوات.

قناة - إضافة/حذف

يمكنك استبعاد القنوات التي قمت باختيارها من القنوات التي بحثت عنها. عندما تقوم بالبحث خلال القنوات المخزنة، لن يتم عرض القنوات التي قمت بتخطيها. وسيتم عرض جميع القنوات التي لم يتم اختيار تخطيها أثناء عملية البحث.

الطريقة:

ENTER : حدد **أضيفت** أو **حذفت**

قناة - تخزين تلقائي

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (تعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدويًا ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

يتم فرز القنوات وتخزينها بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد، (بدءً بالأقل ترددًا ونهايةً بالأعلى ترددًا). يتم عندئذٍ عرض البرنامج الذي تم تحديده في الأصل.

➢ لإيقاف البحث قبل انتهائه، اضغط على الزر **ENTER**.

عند الانتهاء، تظهر القائمة **فرز**. لفرز القنوات المخزنة وفقًا للترتيب الرقمي المطلوب، راجع "القنوات - فرز" في صفحة ٤.
للخروج دون الفرز، اضغط على الزر **EXIT**.

قناة - تخزين يدوي

يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكبل. عند تخزين القنوات يدويًا, يمكنك اختيار الآتي:

- تخزين كافة القنوات الموجودة أو عدم تخزينها
- رقم برنامج كل قناة مخزنة ترغب في تعريفها

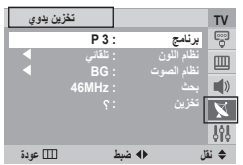

- **برنامج** (رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)
- **نظام اللون** : **تلقائي/بال/سيكام/NTSC3.58/ NTSC4.43**
- **نظام الصوت** : **BG/DK/I/M**
- **بحث** (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة) يتم استعراض نطاق التردد بواسطة الموالفة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.
- **تخزين** (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)

➢ إذا لم يصدر أي صوت أو صدر صوت غير عادي، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

قناة - ضبط دقيق للقنوات

إذا كان الاستقبال واضح, فلن تكن في حاجة إلى ضبط موالف استقبال القنوات, حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عمليتي البحث والتخزين. على الرغم من ذلك فإذا كانت الإشارة ضعيفة أو محرفة, فقد يجب ضبط الموالفة يدويًا.

الطريقة:

▶/◀ : يمكنك الحصول على صورة واضحة ونقية وجودة عالية للصوت.
▲/▼ ← **ENTER** : يمكنك إعادة ضبط الإعداد.
ENTER : يمكنك حفظ الصورة أو الصوت الذين تم ضبطتهما.

إعداد FM Radio (وفقاً للطراز)

يمكنك الاستماع إلى FM Radio

١ اضغط على الزر MENU لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "FM Radio" ثم اضغط على الزر **ENTER**.

➢ يمكنك تحديد الخيارات بالضغط على الزر TOOLS لاستخدام وظيفة FM Radio.

٢. اضغط على الزر **MENU**، سيتم عرض الإطار الصحيح، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣. سيتم عرض الإطار الصحيح، يمكنك البحث عن القنوات أو تخزينها، عند تخزين القنوات يدويًا يمكنك تحديد الخيارات كما يلي:

◆ **برنامج**
تخصيص رقم لأحد القنوات، حيث يجب تغيير الرقم عند الانتهاء من تخزين القناة وبدء البحث عن القناة التالية

◆ **بحث**
يمكنك استخدام الأزرار ◄/► للبحث عن نطاق التردد من القناة الحالية.

◆ **ضبط دقيق للقنوات**
عندما تكون الإشارة ضعيفة أو الصوت مشوّش، يمكنك القيام بضبط القناة يدويًا.

◆ **تخزين**
اضغط على **ENTER** لتخزين القناة الحالية.

٤. بعد انتهاء بحث FM Radio، يمكنك الضغط على P ∧/∨ لتحديد ما تريد الاستماع إليه.

عند الانتهاء من الاستماع، يمكنك الضغط على الزر TOOLS والضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد «FM Radio» ثم اضغط على ◄/► للخروج من FM.

➢ يمكنك الضغط على الزر EXIT للخروج من FM.

☚ لا يدعم طراز FM Radio هذا الاستماع إلى AM.

☚ تعتمد قوة إشارة RadioFM على بيئة المستخدم. في حالة ضعف الإشارة، ستحتاج إلى ضبط موقع هوائي FM واتجاهه للحصول FM Radio. ولكن قد لا يتمكن FM Radio الخاص بهذا التلفزيون من إيجاد قناة FM Radio إذا كانت الإشارة ضعيفة جدًا

إعداد - وقت

◆ **الساعة**
يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي عند الضغط على الزر **INFO** الموجود في جهاز التحكم عن بُعد. يجب أيضًا ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو الإيقاف التلقائي.

◆ **مؤقت التشغيل / مؤقت الإيقاف**
يمكن ضبط مؤقت التشغيل/الإيقاف بحيث يتم تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت الذي تقوم بتحديده.

☚ يجب ضبط الساعة أولاً.

☚ **إيقاف التشغيل تلقائيًا**
عند ضبط المؤقت على "تشغيل"، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل الجهاز بواسطة المؤقت. تتاح هذه الوظيفة في وضع "تشغيل" المؤقت فقط وهي تمنع حدوث أي سخونة زائدة قد تنتج في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

مؤقت النوم

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ٣٠ و١٨٠ دقيقة ينتقل بعدها التلفزيون إلى وضع الانتظار تلقائيًا.
يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر TOOLS في وحدة التحكم عن بعد للدخول إلى مؤقت النوم.في حالة عدم ضبط مؤقت النوم، ستظهر على الشاشة كلمة "إيقاف" . أما في حالة ضبط مؤقت النوم بالفعل، سيظهر على الشاشة الوقت المتبقي قبل انتقال التليفزيون إلى وضع الانتظار.

قناة - LNA (وفقاً للطراز)

عندما تكون إشارة البث ضعيفة مما يتسبب في ظهور صورة غير واضحة أو مشوشة, تقوم خاصية "LNA" بتحسين جودة الصورة عن طريق ضبطها على "تشغيل". إذا صادفك حدوث بعض التشويش بمستوى معين في قناة معينة, قم بضبط "LNA" على "تشغيل" أو "إيقاف" لهذه القناة, للحصول على الصورة المثالية.

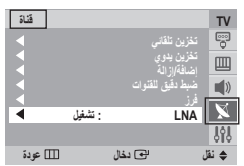

:<u>قق ىرطلا</u>
ENTER : تشغيل/إيقاف

إعداد - قفل الطفل

تمكنك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الصورة. ولا يمكن إلغاء ميزة " قفل الطفل" باستخدام الأزرار الموجودة باللوحة الأمامية (أو الجانبية). ولكن يمكن فقط إلغاء ميزة "قفل الطفل" من خلال جهاز التحكم عن بُعد، ولذلك يرجى الاحتفاظ بجهاز التحكم عن بُعد بعيدًا عن متناول الأطفال.

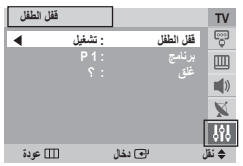

◆ **قفل الطفل : تشغيل/إيقاف (On/Off)**
إذا كنت تريد فتح قناة، قم بضبطها على **إيقاف**.

◆ **برنامج :** رقم القناة المراد غلقها.

◆ **غلق :** عند الضغط على الزر **ENTER**، تظهر الرسالة **مغلقة**.

➢ في حالة قفل أي قناة، لن تتمكن من الوصول إلى قائمتي **قناة** و **قفل الطفل** باستخدام أزرار التحكم الموجودة في لوحة التلفزيون (تظهر رسالة **"غير متوفر"** في قائمة **قفل الطفل**). يمكنك الوصول إلى القنوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد فقط.

إعداد - اللغة / الشاشة الزرقاء (وفقاً للطراز)

◆ **لغة**
يختلف الحجم وفقاً للطراز. عندما تبدأ في استخدام التلفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والتعليمات.

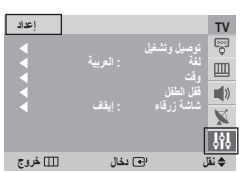

◆ **شاشة زرقاء**
في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، تحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، يجب ضبط خاصية **شاشة زرقاء** على **إيقاف**.

صورة - وضع

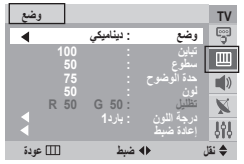

◆ **وضع : ديناميكي / قياسي / سينما / مستخدم**
يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.
➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **TOOLS** للدخول في وضع الصورة.

◆ **تباين / سطوع / حدة الوضوح / لون / تظليل** (NTSC فقط)
يحتوي التلفزيون على العديد من الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصوت.

◆ **درجة اللون : بارد٢ / بارد١ / عادي / دافئ١ / دافئ٢**

◆ **إعادة الضبط**
يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.
يتم ضبط وظيفة إعادة الضبط لكل وضع **(ديناميكي** أو **قياسي** أو **سينما** أو **مستخدم)**.

الصورة - NR الرقمي / DNIe (وفقاً للطراز)

◆ **NR الرقمي**
إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

◆ **DNIe**
توفر لك هذه الخاصية صورة أكثر تفصيلاً ووضوحًا بالإضافة إلى تحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. في حين يوفر لك لوغاريتم تعويض الصورة الجديد صورة أكثر سطوعًا ووضوحًا وتفصيلاً. كما تعمل تقنية DNIe على تهيئة كل الإشارات بحيث تمنحك أفضل رؤية ممكنة.

صوت - (وفقاً للطراز)
وضع / ضبط / صوت تلقائي / قوة إضافية

◆ **وضع : قياسي / موسيقى / سينما / خطاب / مستخدم**
يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.
➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **TOOLS** للدخول في وضع الصوت.

◆ **ضبط : جهير / ثلاثي / توازن**
يحتوي التلفزيون على العديد من الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصوت.
➢ إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول "وضع الصوت" تلقائيًا إلى **مستخدم**.

◆ **صوت تلقائي**
توجد لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة خفض مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

◆ **قوة إضافية**
تعزز هذه الميزة كلاً من نطاقات الصوت الأعلى والأقل بشكل مناسب (كما تتضمن التأثيرات الأخرى). وبذلك، يمكنك التمتع بصوت رائع وفعال على نحو أكبر عند الاستماع للموسيقى أو مشاهدة الأفلام أو القنوات الأخرى.
➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **TOOLS** للدخول في **قوة إضافية**.

خاصية نصوص المعلومات (وفقاً للطراز)

توفر معظم محطات التلفزيون خدمات المعلومات المكتوبة عبر نصوص المعلومات. توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بهذه الخدمة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامها. ويمكن أيضًا تحديد الخيارات المختلفة التي تتوافق مع متطلباتك باستخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

لعرض المعلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة, يجب أن يكون استقبال القناة مستقرًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

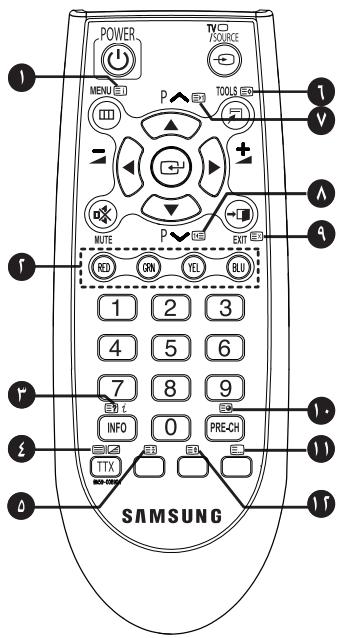

١ **(الفهرس)**
لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

٢ **الأزرار الملونة (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق)**
في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على الزر المقابل. تظهر الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

٣ **(إظهار)**
لعرض النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

٤ **(تشغيل/خلط نصوص المعلومات)**
اضغط لتشغيل وضع نصوص المعلومات بعد تحديد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات. اضغط مرة أخرى لعرض نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية.

٥ **(تعليق)**
لتثبيت العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحة المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

٦ **(تخزين)**
يستخدم لتخزين صفحات نصوص المعلومات.

٧ **(الصفحة التالية)**
لعرض صفحة نصوص المعلومات التالية.

٨ **(الصفحة السابقة)**
لعرض صفحة نصوص المعلومات السابقة.

٩ **(إلغاء)**
يستخدم لعرض البث عند البحث عن أحد الصفحات.

١٠ **(صفحة فرعية)**
يستخدم لعرض الصفحة الفرعية المتاحة.

١١ **(الوضع)**
اضغط على هذا الزر لتحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF). إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST (القائمة)، يتم الانتقال إلى وضع List save (وضع حفظ بالقائمة). يمكن من خلال وضع List save (حفظ بالقائمة) حفظ صفحة نصوص المعلومات في القائمة باستخدام الزر **(store)**.

١٢ **(الحجم)**
اضغط على هذا الزر لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف العلوي من الشاشة. لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

يتبع...

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة Samsung, قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية. إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه, قم بتدوين طراز التلفزيون والرقم التسلسلي ثم اتصل بالوكيل المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة

- تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط.
- تأكد من ضغطك على الزر "⏻" التشغيل/الإيقاف ثم الزر **POWER**.
- تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها.
- تحقق من مستوى الصوت.

توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت

- تحقق من مستوى الصوت.
- تأكد من الضغط على الزر **MUTE** الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بُعد.

لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود

- اضبط إعدادات اللون.
- تحقق من صحة نظام البث المحدد.

يوجد تداخل بين الصوت والصورة

- حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التلفزيون وحركه بعيدًا عنه.
- قم بتوصيل التلفزيون بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.

ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع

- تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته.
  غالبًا ما يحدث التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.

يوجد قصور في أداء وظائف جهاز التحكم عن بُعد

- استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد.
- نظف الحافة العلوية لجهاز التحكم عن بُعد (إطار الإرسال).
- تحقق من وضع القطبين "+" و"–" للبطاريتين بشكل صحيح.
- تحقق من عدم فراغ البطاريات.

قد تتسبب الصور الثابتة في تغيير الألوان، ولكن يظل الصوت طبيعيًا (الصور البيضاء أو الصور المظللة).

- قم بالتغيير إلى قنوات أخرى تعرض صورًا متحركة، وتحقق ما إذا عادت الألوان إلى حالتها الطبيعية بعد خمس دقائق.
- قم بإيقاف تشغيل التلفزيون، ثم تشغيله بعد مرور ٣٠ دقيقة للتحقق من الألوان.

خريطة القوائم التي تظهر على الشاشة

* : تختلف وفقاً للطراز.

إدخال	– لائحة المصادر *		– TV / AV1 / AV2 / Component
	– FM Radio *		
صورة	– وضع	– وضع	– ديناميكي / قياسي / سينما / مستخدم
		تباين	
		سطوع	
		حدة الوضوح	
		لون	
		تظليل (NTSC فقط)	
		درجة اللون	– بارد2 / بارد1 / عادي / دافيء1/ دافيء2
		إعادة ضبط	
	– NR الرقمي *		– إيقاف / تشغيل
	– DNIe *		– إيقاف / تشغيل
صوت	– وضع *		– قياسي / موسيقى / سينما / خطاب / مستخدم
	– ضبط *		– جهير / ثلاثي / توازن
	– صوت تلقائي *		– إيقاف / تشغيل
	– قوة إضافية *		– إيقاف / تشغيل
قناة	– تخزين تلقائي		
	– تخزين يدوي	– برنامج	
		– نظام اللون *	– تلقائي / بال / سيكام / NTSC3.58 / NTSC4.43
		– نظام الصوت *	– M / I / DK / BG
		– بحث	
		– تخزين	
	– إضافة/حذف		
	– ضبط دقيق للقنوات		
	– فرز		
	– LNA*		– إيقاف / تشغيل
إعداد	– توصيل وتشغيل *		
	– لغة *		
	– وقت	– الساعة	
		– وقت التشغيل	
		– وقت الإيقاف	
	– قفل الطفل	– قفل الطفل	
		– برنامج	
		– غلق	
	– شاشة زرقاء		– إيقاف / تشغيل

معلومات الضمان الهامة الخاصة بتنسيق التلفزيون

يتم تصميم شاشات التلفزيون ذات التنسيق القياسي (٤:٣، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات التنسيق القياسي. وينبغي أن تكون الصور المعروضة على هذه الشاشات ذات تنسيق قياسي بنسبة ٤:٣ بصفة أساسية ومتحركة بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل شرائط مربع الأحرف العلوية والسفلية الداكنة (صور الشاشة العريضة)، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ١٥٪ من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التلفزيون في الأسبوع.

يتم تصميم شاشات التلفزيون ذات التنسيق العريض (١٦:٩، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات التنسيق العريض. وينبغي أن يتناسب حجم الصور التي تظهر مع حجم الشاشة بنسبة ١٦:٩ بصفة أساسية، أو يتم تكبيرها حتى تملأ الشاشة إذا كان الطراز المتوفر لديك يتيح لك هذه الميزة وذات لقطات متحركة بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل الشرائط الجانبية الداكنة على لقطات الفيديو المعروضة على التلفزيون والبرامج ذات الشكل القياسي غير القابل للتكبير، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ١٥٪ من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التلفزيون في الأسبوع.

فضلاً عن ذلك، ينبغي أن يكون عرض الصور والنصوص الثابتة الأخرى مثل تقارير أسواق البورصة أو عروض ألعاب الفيديو أو شعارات المحطات أو مواقع الويب أو رسومات وأنماط الكمبيوتر محدودًا كما هو موضح أعلاه بالنسبة لكافة التلفزيونات.
يمكن أن يتسبب عرض صور ثابتة تتجاوز الإرشادات المذكورة أعلاه في استهلاك غير متساو لأنابيب الصور *(CRTs)* وهذا من شأنه أن يترك صورًا دقيقة غير أنها تتحول إلى صور ظلالية محروقة تظهر بصفة دائمة على شاشة تليفزيون. لتفادي حدوث ذلك، احرص على تنويع البرامج والصور التي يتم عرضها. مع عرض صور متحركة ملء الشاشة بصورة أساسية، واحرص على عدم عرض أنماط أو أشرطة داكنة ثابتة. بالنسبة لطرز التليفزيون التي تتيح ميزات تغيير حجم الصورة، استخدم أزرار التحكم هذه لعرض تنسيقات مختلفة من الصور، مثل الصور التي تتخذ شكل ملء الشاشة.

احرص عند تحديد تنسيقات الصور المستخدمة للعرض على التلفزيون ومدة عرضها. مع العلم بأن الاستهلاك غير المتساوي لأنابيب الصور (CRT) الذي ينجم عن اختيار الشكل واستخدامه، فضلاً عن الصور المحروقة، لا يتم تغطيته من قبل ضمان Samsung المحدود.